MODELLO: ZHB670
RASOIR ELECTRIQUE

MANUEL D’INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement toutes les instructions reportées sur ce manuel. Conserver ce manuel pour de futures consultations.

1. Utiliser uniquement le chargeur fourni avec l'appareil
2. Le chargeur transforme 230V en voltage minimum et sûr de 24V
3. Ne jamais remplacer le chargeur par un autre type car il pourrait endommager l'appareil
4. Si le chargeur est endommagé, le remplacer par un chargeur du même type que l'original.
5. Les têtes oscillantes sont couvertes d'une fine couche d'huile. Pour éviter d'éventuels dommages, il est recommandé de ne pas effectuer de pression avec la main (fig.1)
6. Pour une meilleure longévité de la batterie, il est conseillé de recharger et de conserver le rasoir à une température compris entre 5° et 35°.
7. Il est conseillé de toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant de nettoyer sous l'eau.
8. Pour le nettoyage de l'appareil, toujours utiliser de l'eau chaude.
9. Il est conseillé de rincer sous l'eau uniquement les têtes de rasage et de ne jamais immerger l'appareil dans l'eau (fig.3)

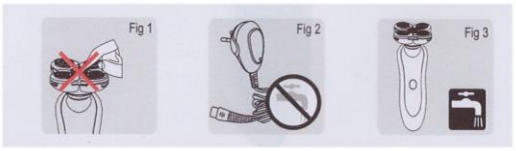

10. Ne pas laisser le rasoir en dehors de sa sacoche et le garder en dehors de la portée des enfants.
11. Pour protéger l'appareil durant les voyages, il est conseillé d'utiliser la sacoche fournie avec l'appareil.

RECHARGE DU RASOIR

S'assurer que l'appareil est éteint avant de le recharger
Pour la charge complète de l'appareil il faut environ 16 heures.
Il est conseiller de ne pas laisser l'appareil branché à la prise pendant plus de 24 heures.

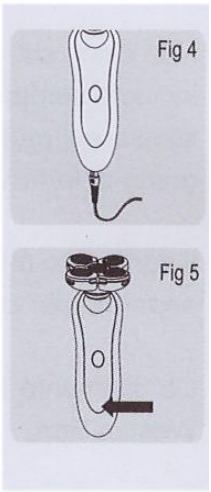

1. Insérer le chargeur dans l'appareil (fig.4)
2. Brancher le chargeur à la prise électrique.
3. Après avoir insérer le chargeur dans la prise, le témoin lumineux s'allume (fig.5)
4. Débrancher la prise après avoir effectué la recharger complète du rasoir.

ISTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
Fonction de rasage

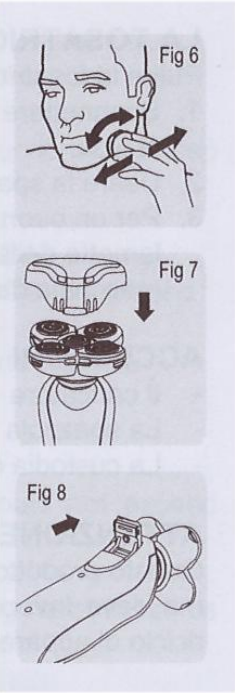

1. Allumer le rasoir en appuyant sur le bouton ON/OFF.
   Mettre le rasoir en contact avec la peau
2. Bouger rapidement les têtes de rasage sur la peau, avec des mouvements Linéraires et circulaires. (fig.6)
3. Pour une meilleure longévité des têtes oscillantes, il est conseillé de les Couvrir avec leur capuches de protection fournies (fig.7).
4. L'appareil a une autonomie d'utilisation de 10 jours , après avoir été Correctement rechargé.

Fonction de coupe
Grâce au tondeur retractable, le rasoir se révèle parfait pour la coupe de la moustach Et des basettes.

1. Pousser en avant la partie roulante de l'appareil pour ouvrir et insérer le Tondeur rétractable (fig.8)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil.
Pour un nettoyage efficace, il est conseillé de démontere et de rincer à l'eau chaque partie de l'appareil après chaque utilisation.

1. Eteindre l'appareil
2. Tirer les quatre têtes latérales, une après l'autre, tourner et tirer vers le haut la tête centrale vers la direction indiquée par la flèche (fig.9)
3. Rincer à l'eau abondante et bouillante les cinq têtes oscillantes (fig.10). S'assurer qu'elles soient correctement nettoyée.
4. Rincer la partie externe de l'appareil (fig.11)
5. Fermer la tête de rasage et faire couler l'excès d'eau.

Pour éviter de casser l'appareil, il est conseillé d'éviter d'utiliser des chiffon de papier ou des tissus synthétiques pour sécher les têtes.

1. Réouvrir les têtes et les tenir en cette position jusqu'au séchage (fig.12)
2. Ne jamais nettoyer à l'eau la partie interne de l'appareil. Utiliser uniquement la brosse fournie.

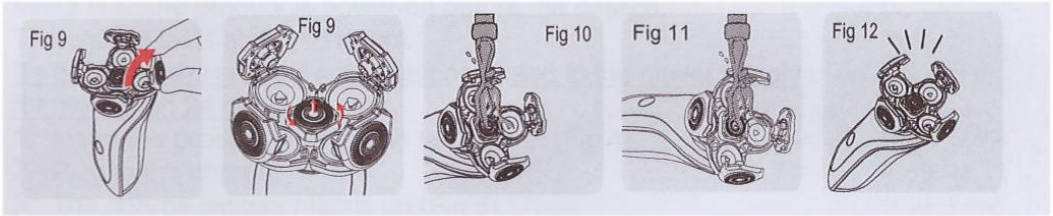

La tondeuse rétractable

Nettoyer la tondeur après chaque utilisation.

1. Débrancher l'appareil de la prise électrique avant de commencer le nettoyage.
2. Utiliser la brosse fournie pour nettoyer la tondeuse (fig.13)
3. Pour un bon fonctionnement, il est conseillé de lubrifier chaque 5 mois les lamettes de la tondeur avec de l'huile telle celle utilisée pour les machines à coudre (fig.14)
1.

ACCESSOIRES

- Chargeur
- Brosse de nettoyage
- Sacoche de voyage

ATTENTION

Ce produit ne doit pas être considéré comme un normal déchet domestique. Il doit être ramené à un point de révolte approprité pour le recyclage d'appareil électriques et électroniques.
Les batteries contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement.
Ne pas jeter les batteries dans un normal sac poubelles. Utiliser les points de récolte appropriés pour les batteries.

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement de déchets d'appareils électriques et électroniques (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de tri sélectif)

Ce symbole, indiqué sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine